


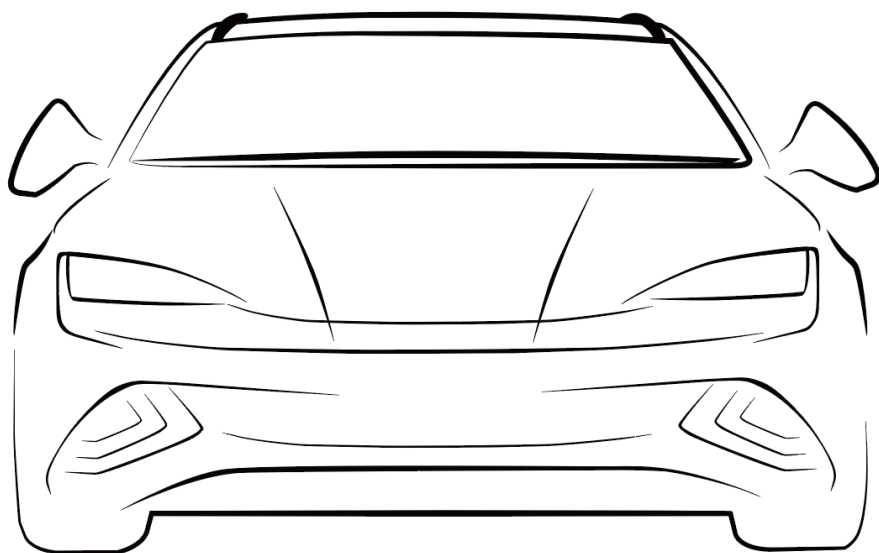

BYD SEAL

SNELGIDS



BUILD YOUR DREAMS

Bedankt dat u voor BYD heeft gekozen.

Het is onze missie om auto's met uitstekende veiligheidsvoorzieningen te bouwen. Voor een veilige en comfortabele rijervaring hebben we deze snelgids ontwikkeld om onze klanten snel vertrouwd te maken met de functionaliteit van de auto.

Deze snelgids biedt tips voor veilig rijden en beschrijft autofuncties op een eenvoudige en duidelijke manier. Gebruik deze functies op basis van de werkelijke rijomstandigheden.

De beschrijvingen met een sterretje (*) in deze handleiding zijn specifiek voor bepaalde modelconfiguraties en alleen van toepassing wanneer de auto deze configuratie heeft. Als er een verschil is met de auto dat u heeft gekocht, heeft de configuratie van het werkelijke auto voorrang.

Wij hopen dat deze handleiding meer veiligheid en plezier achter het stuur biedt.

BYD Auto Co., Ltd.

Deze handleiding kan het instructieboekje niet vervangen.

Lees het instructieboekje zorgvuldig door voor veilig rijden.

Toegang tot de auto

Smartkey5

Toegang met de Smart Key5

Antidiefstalsysteem6

Rijden

Aan/uit-schakelaar7

Bediening versnellingspook7

Elektronische parkeerrem (EPB)*7

Automatische parkeerfunctie
(Automatic Vehicle Hold - AVH).....8

Systeemstatus Adaptieve
cruisecontrol (ACC)*8

Panoramisch zicht-systeem*9

Parkeerhulp-systeem*9

Rijden in regen/'s nachts

Lichtschakelaars.....10

Ruitenwisserschakelaar.....10

Comfort tijdens het rijden

Touchscreen voor infotainment.....11

Knoppen aircopaneel.....11

Stoelen11

Openen en sluiten

Portiervergrendeling12

Elektrische ramen12

Opladen12

In geval van nood

LCD instrumentenpaneel..... 14

Controlelampjes en
waarschuwinglampjes..... 15

Nooduitschakelsysteem..... 17

Bestrijding autobrand 17

Handelwijze bij acculekkage..... 18

Als de auto gesleept moet worden 18


Als een band leeg raakt..... 18

Toegang tot de auto

Smartkey

Elektronische smartkey: Vergrendel of ontgrendel alle portieren door op de microschakelaar van het bestuursportier te drukken terwijl de elektronische smart key in de nabijheid is. Met de knoppen op de sleutel kunt u portieren vergrendelen of ontgrendelen, de kofferbak openen en de auto op afstand starten.


- ① Knop 'Vergrendelen'
- ② Knop 'Ontgrendelen'
- ③ Knop 'Kofferbak openen'
- ④ 'Start/Stop'-knop
- ⑤ Lampje
- ⑥ Mechanische sleutel

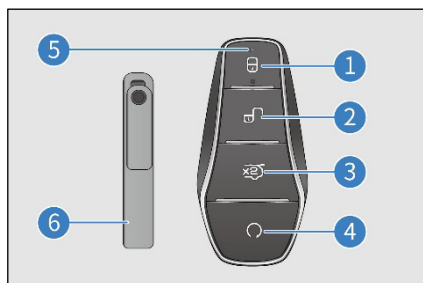

De mechanische sleutel verwijderen

Om de mechanische sleutel in de elektronische smart key te gebruiken, schuift u de lock-upknop in de richting van de pijl ① en drukt u de achterklep van de elektronische smart key in de richting van de pijl ②, haakt u het hoofdgedeelte van de mechanische sleutel aan de projectiedelen aan beide uiteinden van de achterkant van de smart key en trekt u deze in de richting van de pijl ③ om de mechanische sleutel eruit te halen, zoals

weergegeven in de rechter afbeelding.

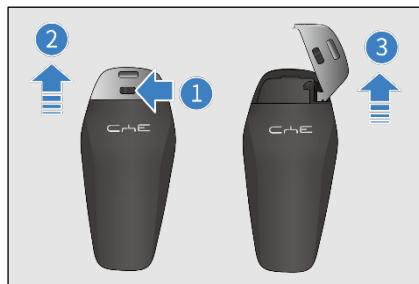

Na gebruik van de mechanische sleutel steekt u deze in de tegenovergestelde richting zoals de pijl ② aangeeft en sluit u de achterkant van de smart key.

Toegang met de Smart Key

Vergrendelen

- Wanneer alle portieren, de motorkap en het deksel van de kofferbak gesloten zijn, drukt u op de vergrendelknop om alle portieren te vergrendelen. De portiergrepen klappen automatisch in. Als de auto wordt uitgeschakeld, klappen de zijspiegels in (wanneer de Auto-Fold is ingeschakeld) met eenmaal knipperende richtingaanwijzers. Als het contact niet is uitgeschakeld, klappen de zijspiegels niet in, knipperen de richtingaanwijzers niet en klinkt het alarm eenmaal. Controleer of alle portieren goed vergrendeld zijn.




Ontgrendelen

- Druk op de ontgrendelknop. Alle portieren zijn ontgrendeld, de verborgen portiergrepen* zijn automatisch uitgeschoven en de richtingaanwijzer knippert twee keer.

Antidiefstalsysteem

Antidiefstalsysteem

Als antidiefstalsysteem is ingeschakeld en er een portier wordt geopend, geeft het systeem een alarm af en knipperen de richtingaanwijzers om te voorkomen dat de auto wordt gestolen.

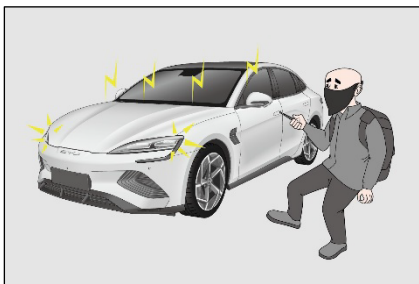

Antidiefstalsysteem inschakelen

1. Schakel het contact uit.
2. Alle inzittenden stappen uit de auto.
3. Sluit alle portieren af. Het antidiefstallampje brandt constant wanneer alle portieren vergrendeld zijn. Het antidiefstalsysteem wordt 10 seconden later automatisch ingeschakeld. Wanneer het systeem is ingeschakeld, begint het antidiefstallampje te knipperen.
4. U kunt de auto verlaten nadat u heeft bevestigd dat het lampje begint te knipperen. Omdat het ontgrendelen van het portier vanuit de auto het systeem activeert, mag niemand in de auto blijven wanneer het systeem is ingeschakeld.

Het alarm activeren

- Het systeem geeft in een van de volgende situaties een alarm af:

- Een portier, de kofferbak of motorkap wordt geopend zonder gebruik te maken van de sleutellose toegangsfunctie van de smart key.

Antidiefstal UIT

- Het antidiefstalalarm kan worden gestopt door:
 - Het portier met een geldige smart key/NFC-sleutel te ontgrendelen.
 - Het gebruik van de microschemelaar om de deur te ontgrendelen met een geldige slimme sleutel.
 - Gebruik van een geldige smart key om de transmissielijn op afstand te ontgrendelen.
 - De auto op afstand starten met een geldige smart key.
 - Het indrukken van de START/STOP-knop in de auto met een geldige smart key in de nabijheid.



GEVAAR


Breng geen veranderingen aan het antidiefstalsysteem aan door middel van wijziging of toevoeging. Anders kan het systeem defect raken.

Rijden

Aan/uit-schakelaar

In normale gevallen start u de auto als volgt:

- Neem de juiste smart key mee.
- Druk op de knop START/STOP ① terwijl u het rempedaal indrukt②.
- De auto is klaar om te rijden wanneer de OK-lampje op het instrumentenpaneel gaat branden.

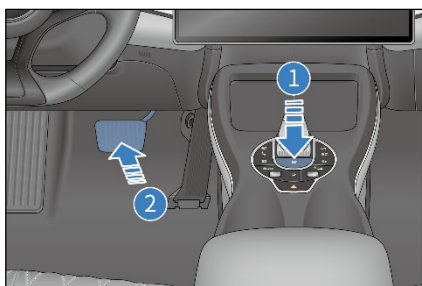


Rijden

1. Druk het rempedaal in.
2. Schakel naar "P".
3. Zorg ervoor dat het "D"-lampje op het instrumentenpaneel wordt weergegeven.
4. Laat het rempedaal los.
5. Druk op het gaspedaal om te beginnen met rijden.

Bediening versnellingspook

- De positie van de versnellingspook wordt op de versnellingspook aangegeven.
- De P-stand is voor parkeren, druk op deze knop om de auto te parkeren en het parkeerlampje gaat branden. Druk op het rempedaal om de auto te starten. U kunt van "P" in een andere positie schakelen.

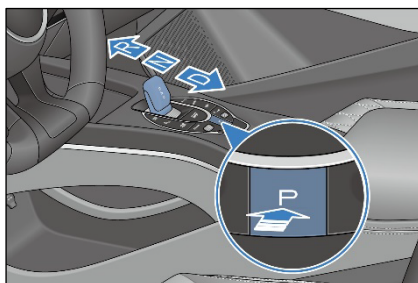

- "R": Achteruit, alleen te gebruiken wanneer de auto volledig tot stilstand is gekomen.
- "N": Neutraal, te gebruiken voor tijdelijke stilstand.
 - Schakel onder alle omstandigheden altijd naar "P" voordat de bestuurder uitstapt.
- "D": Rijden, schakel naar de D-positie om de auto normaal te besturen.
- Als de versnelling ingeschakeld is, keert de hendel terug naar de middelste stand nadat hij is losgelaten.
- Schakel het contact in voordat u in "D" schakelt.
- Om uit de "P" of in "D" te schakelen, moeten het rempedaal en de ONTGRENDEL-knop tegelijkertijd worden ingedrukt. Zie voor meer informatie de melding op het instrumentenpaneel.

Elektronische parkeerrem (EPB)*

- Zorg ervoor dat u de EPB altijd inschakelt voordat u parkeert en de auto verlaat.

EPB handmatig inschakelen

- Trek de EPB-schakelaar omhoog zodat de EPB een geschikte parkeerkracht uitoefent. Het indicatielampje op het instrumentenpaneel knippert en brandt daarna constant, wat aangeeft dat de EPB is ingeschakeld. Daarnaast wordt een melding "EPB geactiveerd" weergegeven.

EPB automatisch inschakelen


- EPB automatisch inschakelen wanneer het contact wordt uitgeschakeld. Wanneer het contact wordt uitgeschakeld, schakelt EPB automatisch in en  gaat branden op het instrumentenpaneel.
- Automatisch overschakelen naar "P": Druk op het rempedaal om de auto te stoppen en in de P-stand te zetten. EPB wordt automatisch ingeschakeld. Laat het rempedaal niet los totdat het lampje op het instrumentenpaneel stopt met knipperen en constant brandt en de melding "EPB ingeschakeld" wordt weergegeven.

Automatische EPB-ontgrendeling bij het starten van de auto

- Start de auto terwijl de auto geparkeerd staat, houd het rempedaal ingedrukt en schakel van "P" of "N" naar een rijversnelling zoals "D" of "R". EPB wordt automatisch vrijgegeven, het controlelampje gaat uit en er wordt een melding "EPB vrijgegeven" weergegeven.

Automatische parkeerfunctie (Automatic Vehicle Hold - AVH)

- Druk op de AVH-schakelaar om automatische stilstand voertuig in te schakelen. Een wit AVH standby-lampje wordt op het instrumentenpaneel weergegeven en dit wordt groen wanneer AVH kan worden ingeschakeld.
- Druk nogmaals op de AVH-schakelaar om AVH uit te schakelen.

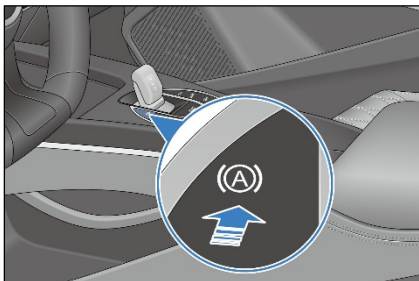

Systeemstatus Adaptieve cruisecontrol (ACC)*

ACC aan/uit-knop

- Druk op knop ① om ACC in of uit te schakelen. (Het systeem staat in standby wanneer aan de activeringscondities is voldaan).



ACC resetten

- Wanneer het ACC-systeem in standby staat binnen dezelfde ontstekingscyclus, onthoudt het systeem de laatste snelheidsinstelling. Duw de hendel ② omhoog om terug te keren naar de opgeslagen snelheid.

Cruisesnelheid verhogen/verlagen

- Als ACC actief is, stelt u de auto in op een snelheid binnen het bereik van 30~150 km/u door de hendel ② te bewegen. Door de hendel ② omhoog of omlaag te draaien, wordt de doelsnelheid steeds met 5 km/u verhoogd of verlaagd.

Voertuigafstand instellen

- De bestuurder moet een veilige autoafstand selecteren.
- Het systeem past de snelheid van de auto aan om een geschikte afstand tot de auto op dezelfde rijstrook voor u te houden. Door op de knoppen ④ en ⑤ op het stuurwiel te drukken, wordt de afstand van de auto aangepast tot een van de vier beschikbare niveaus. Op elk niveau staat de afstand van de auto in directe verhouding tot de snelheid

van de auto. Hoe hoger de snelheid, hoe langer de afstand.

Snelheid verhogen/verlagen met actieve ACC

- Wanneer ACC is geactiveerd, kunt u het gaspedaal indrukken om de vooraf ingestelde doelsnelheid voor de cruise te bereiken. Het systeem schakelt dan over naar de modus voor te hoge snelheid. Bij de beoogde cruisesnelheid, als u accelereert zonder andere handelingen uit te voeren, versnelt de auto en keert dan nadat het gaspedaal is losgelaten weer terug naar de ingestelde cruisesnelheid.
- Wanneer u het rempedaal indrukt terwijl ACC is geactiveerd om de auto te vertragen, gaat ACC in de standbymodus. Nadat de rem is losgelaten, moet ACC opnieuw worden geactiveerd.

Volgen-om-te-stoppen/starten

- De auto kan, als deze door ACC wordt geregeld, stoppen wanneer de auto voor u onder normale rijomstandigheden stopt en automatisch verder rijden als de stop minder dan drie seconden duurt.
- Als de auto 30 seconden tot drie minuten stopt, drukt u op het gaspedaal of duwt u hendel ② omhoog om de ACC opnieuw te activeren.

GEVAAR

ACC is een comfortstelsel en geen veiligheidssysteem, obstakeldetector of waarschuwingssysteem voor botsingen. De bestuurder moet de auto te allen tijde onder controle houden en is volledig verantwoordelijk voor de auto.

De ACC helpt de bestuurder, maar is geen vervanging voor de bestuurder. De bestuurder moet alert zijn en zich aan de verkeersregels houden tijdens het rijden, zelfs als ACC is geactiveerd.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde voorzorgsmaatregelen.


Panoramisch zicht-systeem*

Parkeerhulp-systeem*

- Tijdens het parkeren van de auto detecteert het parkeerhulpstelsel obstakels via sensoren en geeft het de bestuurder een melding dat er obstakels in de buurt zijn door een afbeelding op het infotainment-touchscreen en een luidsprekeralarm.
- Het parkeerhulpstelsel helpt bij achteruitrijden. Let tijdens het achteruitrijden op de omgeving achter en rond de auto.
- Wanneer u de auto achteruit rijdt, wordt er automatisch een achteruitrijbeeld* weergegeven op het aanraakscherm van de informatica.
- Nadat het achteruitrijden is beëindigd, wordt de interface hersteld.

Type sensor

- ① Hoeksensor rechtsvoor
- ② Hoeksensor linksvoor
- ③ Hoeksensor rechtsachter
- ④ Middensensoren linksachter en rechtsachter
- ⑤ Hoeksensor linksachter

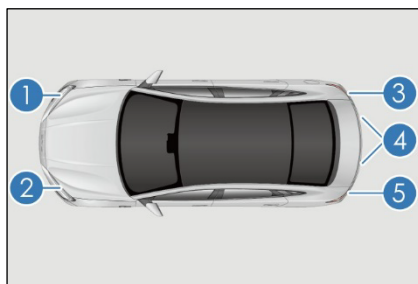


Rijden in regen/ 's nachts

Lichtschakelaars

① Lichtschakelaar: De eerste positie is uitschakelen, de tweede is voor AUTO, de derde is voor standlicht en de vierde is voor dimlicht. Als u AUTO kiest, gaan het standlicht en de koplamp omgevingsafhankelijk branden.

② Knop mistlamp: Dient om het mistachterlicht in of uit te schakelen.

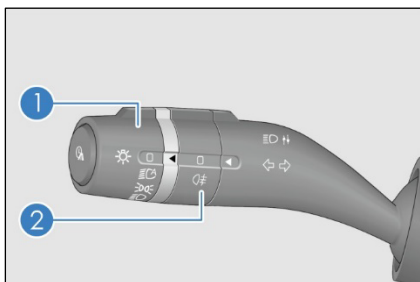


Zet de lichtschakelaar op en duw de lichtschakelaarhendel omlaag (weg van het stuur) om het grootlicht in te schakelen.


Ruitenwisserscha- kelaar

• De hendel wordt gebruikt om de ruitenwissers en sproeier te bedienen. De hendel heeft vijf modi:

- : Hoge snelheid
- : Lage snelheid
- : Automatische wissers/intermitterend
- : Stop
- : Tipbediening ruitenwissers

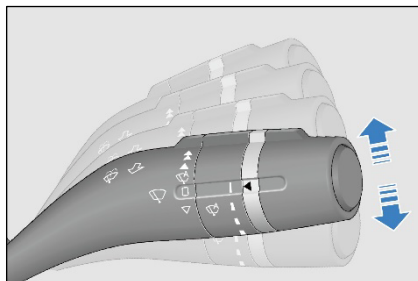

- Om een modus te selecteren, duwt u de hendel omhoog of omlaag.
- Bij lage- en hogesnelheidsmodi werkt de wisser continu.
- Om de wissers in de tipbedieningsmodus te laten werken, trekt u vanuit de stand aan de hendel. De wissers vegen met een lage snelheid totdat u de hendel loslaat.
- De automatische wisserfunctie heeft vier gevoeligheidsniveaus. Hoe hoger de hendel, hoe hoger de gevoeligheid. Wanneer u de automatische wisserfunctie gebruikt, wijzigt u de gevoeligheid door de schakelaar aan te passen op basis van actuele regenomstandigheden. Als de wisser te snel reageert op regen, verminder dan de gevoeligheid; als de wisser te langzaam reageert op regen, verhoog dan de gevoeligheid.

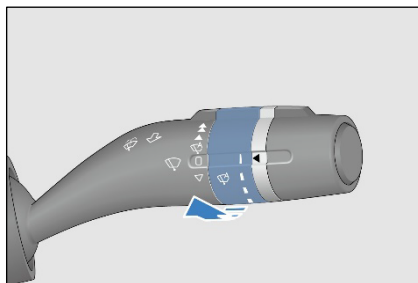


Comfort tijdens het rijden

Touchscreen voor infotainment


Wanneer het contact is ingeschakeld, wordt het beginscherm gedurende enkele seconden weergegeven en begint het infotainmentsysteem te werken. Om infotainmentfuncties zoals spraakbediening en apps en video-oproepen beter te ervaren, moet het systeem pas nadat er een netwerkverbinding is, worden gebruikt.

- ① Touchscreen voor infotainment
- ② Scrollknop

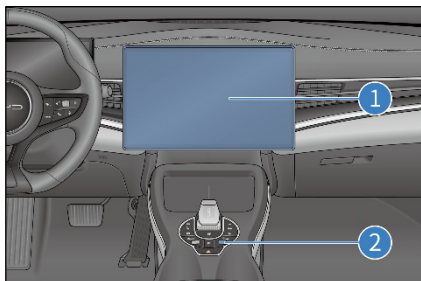


Knoppen aircopaneel

- ① AUTO
- ③ Airco AAN/UIT
- ③ Ontdooier voorruit

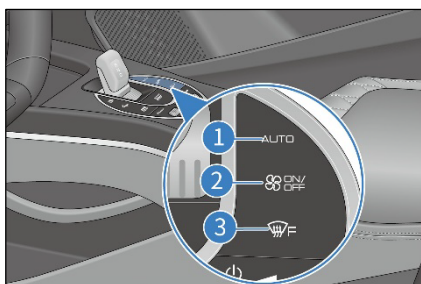

Stoelen

- ① Afstelschakelaar voor de stoelstand
 - Beweeg de schakelaar voor het instellen van de stoelpositie naar achteren of naar voren om de stoel naar achteren of naar voren te bewegen.
 - Beweeg de voorkant van de schakelaar omhoog of omlaag om de hoek van de stoelzitting te wijzigen.
 - Beweeg de achterkant van de schakelaar omhoog of omlaag om de hoogte van het zitkussen af te stellen.

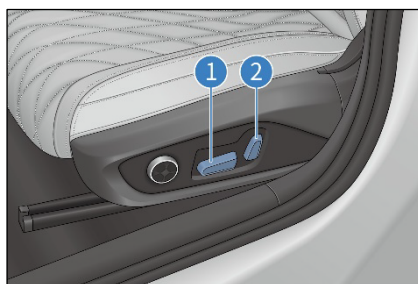

- ② Schakelaar voor het afstellen van de hoek van de rugleuning

- Beweeg de schakelaar voor de afstelling van de hoek van de rugleuning naar voren en naar achteren om de hoek aan te passen.

Openen en sluiten


Portiervergrendeling

① Vergrendelen

Druk op de centrale vergrendelingsknop. Alle portieren zijn vergrendeld en het rode controlelampje gaat branden.

② Ontgrendelen


Druk op de centrale ontgrendelingsknop. Alle portieren zijn ontgrendeld en het rode controlelampje gaat uit.

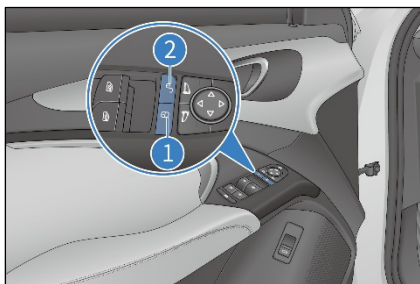

Elektrische ramen

Bedieningsschakelaar raam aan passagierszijde

Er zijn twee versnellingen voor raambediening, zoals afbeelding ① en ②.

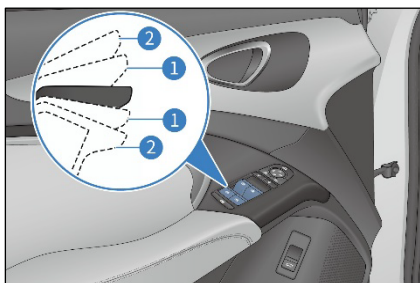

Handmatige bediening

- Druk de ruitbedieningsschakelaar in de stand ① en houd deze (houd bij

auto's zonder anti-beknellingsfunctie de schakelaar direct ingedrukt) om de ruit te openen. Door de schakelaar los te laten, kan het neerlaten van de ruit onmiddellijk worden gestopt. Trek de ruitbedieningsschakelaar omhoog naar de stand ① en houd deze (trek de schakelaar bij auto's zonder anti-beknellingsfunctie direct omhoog en houd deze vast) om de ruit te sluiten. Door de schakelaar los te laten, kan het sluiten van de ruit onmiddellijk worden gestopt.

Automatische verlichting

- Zet de ruitbedieningsschakelaar in de stand ② en laat deze los om de ruit automatisch te sluiten; zet de schakelaar in de stand ② en laat deze los om de ruit automatisch te sluiten.

Anti-beknellingsfunctie

- Als iemand of een object bij het sluiten door de ruit bekneld raakt, stopt de ruit en gaat het automatisch naar beneden.

Opladen


① Terwijl de autoportieren ontgrendeld en de auto bij voorkeur uitgeschakeld is, drukt u op het laadpoortklepje om deze te openen.



② Open de dop van de oplaadpoort en zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de kop van de laadstekker en het uiteinde van de laadaansluiting zitten.


③ Sluit de autopoot aan:

- Steek de laadstekker correct in de poort.
- Nadat de laadstekker is aangesloten, gaat het lampje van de laadaansluiting  op op het instrumentenpaneel branden.

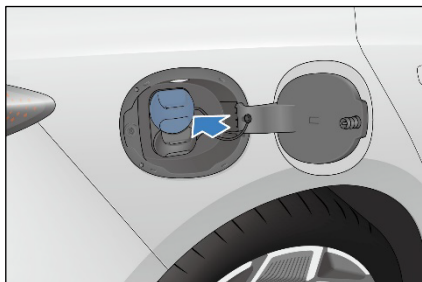

④ Het opladen beëindigen:

- Als het antidiefstalslot is gedeactiveerd, drukt u op de mechanische knop van de laadstekker of trekt u de laadstekker eruit.
- Als het antidiefstalslot actief is, drukt u op de ontgrendelknop op de sleutel of drukt u op de microschakelaar van de portierhandgreep (wanneer de sleutel zich in de buurt bevindt) en trekt u vervolgens de laadstekker eruit.

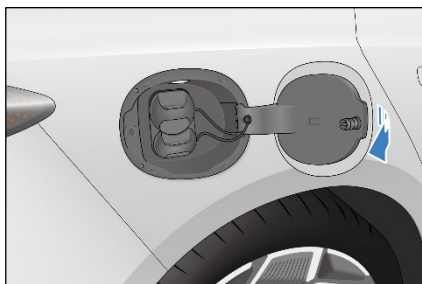


⑤ Sluit de dop van de oplaadpoort en de laadpoortklep.

⑥ Verzamel de laadkabels.

⑦ Berg de apparatuur op de juiste wijze op.

In geval van nood

LCD instrumentenpaneel

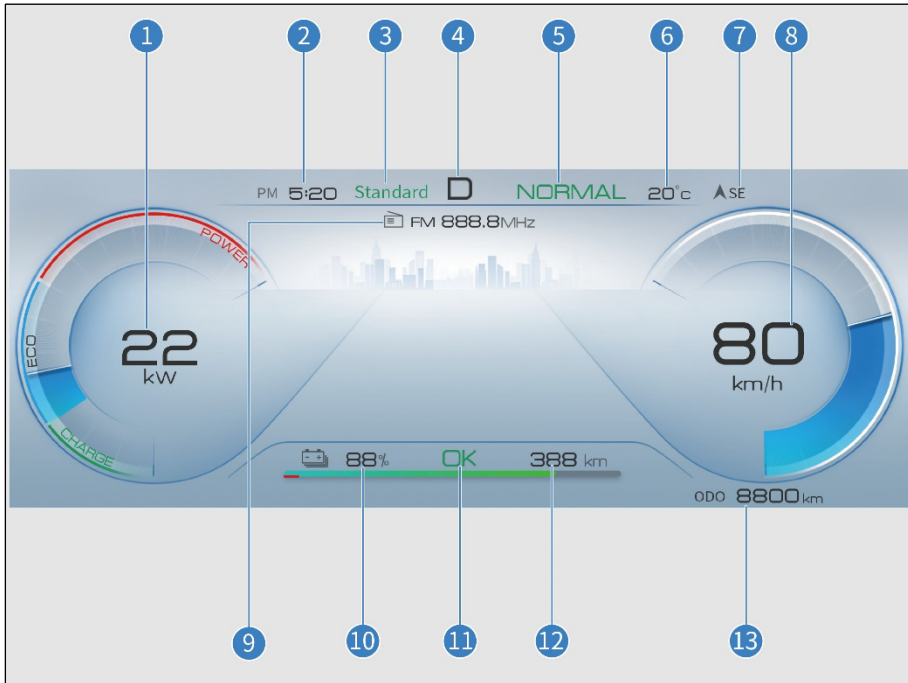

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Vermogensmeter | 8 Snelheidsmeter |
| 2 Tijd | 9 Media (radio, muziek en bellen) |
| 3 Regeneratieve remintensiteit | 10 Laadstatus (State of charge - accucapaciteit) |
| 4 Versnellingsstand | 11 OK-knop |
| 5 Modus rembekrachtiging | 12 Resterende actieradius |
| 6 Buitentemperatuur | 13 Totale kilometerstand (Kilometerstand 1 en Kilometerstand 2) |
| 7 Richting | |

Controlelampjes en waarschuwingslampjes

Controlelampje	Problemen oplossen
	Waarschuwinglampje smartkey Controleer of de sleutel in de auto zit of de accu bijna leeg is.
	Waarschuwinglampje voor ABS-storing Wanneer het waarschuwinglampje voor een parkeerremstoring gaat branden, zet u de auto onmiddellijk aan de kant. Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt voor inspectie.
	Waarschuwinglampje fout bandenspanning Wanneer het lampje constant brandt of knippert, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt voor inspectie.
	Waarschuwinglampje storing ESC Wanneer het lampje constant brandt, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt voor inspectie. Het ESC-systeem werkt goed wanneer dit controlelampje knippert.
	Waarschuwinglampje ESC UIT* Als dit lampje gaat branden wanneer de bestuurder een scherpe bocht maakt of een obstakel vermijdt dat plotseling verschijnt, moet de bestuurder alert blijven en op een lagere snelheid blijven rijden.
	Waarschuwinglampje voor beperkt motorvermogen Dit lampje gaat branden wanneer het motorvermogen beperkt is.
	Waarschuwinglampje accu lage accucapaciteit Laadt de auto onmiddellijk op wanneer dit lampje constant brandt.
	Waarschuwinglampje voor storing parkeersysteem Mogelijke oorzaken: Laag remvloeistofpeil, storing remsysteem. Zet de auto onmiddellijk aan de kant. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt.

Controlelampje	Problemen oplossen
	Herinnering veiligheidsgordel Bestuurder en passagiers moeten de gordels aanbrengen.
	Waarschuwinglampje voor storing lagespanningssysteem Zet de auto onmiddellijk aan de kant. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt.
	Waarschuwinglampje SRS-storing Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt voor inspectie.
	Waarschuwinglampje voor stuursysteemstoring Wanneer het lampje constant brandt, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt voor inspectie.
	Controlelampje oververhitting motorkoelvloeistof Dit lampje gaat branden om aan te geven dat de koelvloeistoftemperatuur te hoog is. Stop in dat geval de auto onmiddellijk op een veilige plaats om de motor te koelen en het wordt aanbevolen om contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt.
	Waarschuwinglampje storing aandrijflijn Wanneer het lampje constant brandt, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt voor inspectie.
	Waarschuwinglampje oververhitting accu Stop de auto om de accu af te koelen wanneer dit waarschuwinglampje gaat branden.
	Waarschuwinglampje storing accu Wanneer het lampje constant brandt, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt voor inspectie.

Nooduitschakel-systeem

- Het nooduitschakelsysteem wordt geactiveerd en het hoogspanningssysteem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - De airbags ontplooiën niet na een frontale botsing.
 - Er is een aanrijding aan de achterkant.
 - Het autosysteem is defect.
- Als een van de bovenstaande aanrijdingen en storingen in het voertuigssysteem optreedt, gaat het OK-lampje uit.
- Het activeren van het nooduitschakelsysteem bij de genoemde soorten aanrijdingen minimaliseert het risico op verwondingen of ongevallen. De autosysteem kan niet in de OK-status worden gezet wanneer het noodstopssysteem is geactiveerd. In dat geval wordt het aanbevolen om contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt. Zelfs als de contactschakelaar in de OK-stand staat, wordt het systeem onmiddellijk uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt.

Bestrijding autobrand

Blijf in geval van brand de auto als volgt besturen, afhankelijk van de werkelijke situatie:

1. Schakel het contact uit en verlaat de auto.
2. Als de brand klein is en zich langzaam ontwikkelt, gebruik dan een poederbrandblusser om de brand te blussen en roep onmiddellijk hulp in.
3. Als de brand groot is en zich snel ontwikkelt, blijf dan uit de buurt van de auto en wacht op hulp.



GEVAAR

Draag tijdens het demonteren van de auto geïsoleerde handschoenen. Gebruik het juiste type brandblussers. Water of onjuiste brandblussers kunnen elektrische schokken veroorzaken.

Blijf in het geval van andere speciale omstandigheden die vliegende projectielen veroorzaken (zoals interieurstrips en glas): uit de buurt van de auto en vraag een erkende BYD-dealer of een officieel servicepunt om hierbij te assisteren.


Handelwijze bij acculekkage

Als de auto gesleept moet worden

Als de auto moet worden gesleept, wordt aanbevolen om contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of -dienstverlener, een professionele sleepdienst of de organisatie waar u zich bij heeft aangesloten voor pechhulp.

Veelvoorkomende bergingsmethoden zijn:

- Oplegger
- Wanneer de auto defect is en weggesleept moet worden, is een oplegger de beste keuze. Dit komt omdat het op de grond laten van een voor- of achterwiel schade kan veroorzaken aan hoogspanningscomponenten, en het op de grond laten van een voor- of achterwiel van de auto in de opstartmodus kan leiden tot verlies van sensorkalibratie van het rijhulpsysteem.

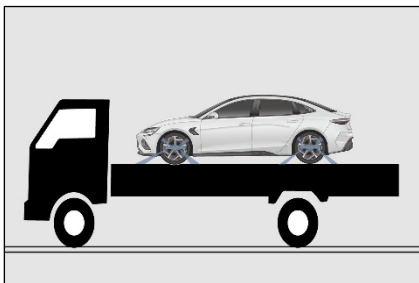

Als een band leeg raakt

- Blijf op de rijstrook rijden en vertraag de auto geleidelijk. Rijd de auto van de drukke weg af naar een veilige plek.

Parkeer op een stevige, vlakke ondergrond en vermijd wegsplitsingen. Parkeer op een stevige, vlakke ondergrond.

- Let op het volgende bij het parkeren:
 1. Druk het rempedaal in om de auto soepel te stoppen en druk vervolgens op de P-knop om over te schakelen naar de P-modus. In dat geval gaat het P-lampje op het instrumentenpaneel aan.
 2. Druk op de 'START/STOP'-knop en open het waarschuwinglampje.
- Zorg ervoor dat alle passagiers uit de auto stappen en vraag hen om naar een veilige plek te gaan uit de buurt van druk verkeer.
- Om uitglijden te voorkomen, zet u de auto vast door de band diagonaal tegen de lekke band te sjoeren.

BUILD YOUR DREAMS

Datum van uitgave: 06.2023 NL_V0 (Linksgestuurd)